1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さ い。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

・12ピンハーネス 1セット ・コントローラ(緑3左) 1個 ・光センサーユニット 1個 ・パワーリレー 1個 ・オートライトスイッチ 1個

3. 配線方法

白10ピッコネカタ

日12Cンコネクタ					
ケーブル線色	説明と主な接続先				
① 黒	ボディアースへ接続。				
② 赤	常時電源+へ接続。				
3 緑	スモール出力。車両のライトスイッチ裏スモール線へ接続。				
④ 紫	スモールが+コントロールの場合は、②赤線、ーコントロールの場合は、①黒線へ接続。				
⑤ 緑/白	ヘッドライト出力。車両のライトスイッチ裏ヘッドライト線へ接続。				
⑥ 紫/白	ヘッドライトが+コントロールの場合は、②赤線、ーコントロールの場合は、①黒線へ接続。				
⑦ 白	接続なし。				
8 橙	ACCまたはIGへ接続。				
9 茶	付属のオンオフスイッチを接続。スイッチの片方はアースへ接続。				
① 灰	接続なし。				
① 黄	スモールスイッチ入力。車両のライトスイッチ裏スモール線を切断したスイッチ側へ接続。				
(A) Lills	(純正ライトスイッチ連動機能を使用する場合のみ接続)				
12 桃	接続なし。				

青2ピンコネクタ : 光センサーを接続

白2ピンコネクタ : 未使用 桃2ピンコネクタ : 未使用


4. DIP スイッチの設定方法

コントローラの小窓を開け、中の DIP スイッチで各種設定を変更できます。 設定変更は、必ずコントローラからコネクタを抜いて行って下さい。 通常配線の場合は、設定しなくても使用できます。



DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
3	スモール極性 (紫線の接続先)	- (アース)	+ (常時電源)
1.2.4.5	未使用		

基本結線図

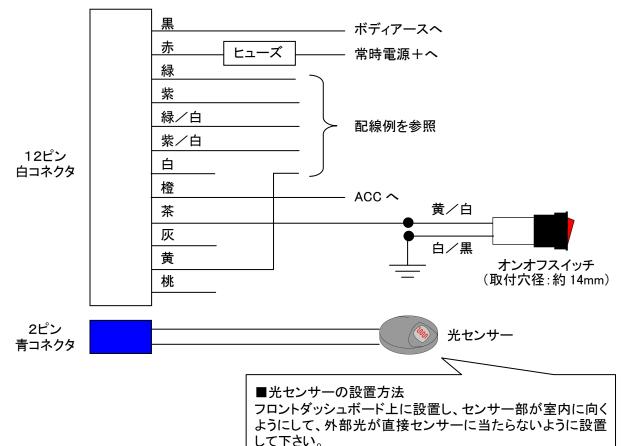

して下さい。

インテリジェントオートライト 「リー」 取扱説明書

CEP

1. 使用方法

オートライト機能をオンにする

- 純正のライトスイッチをオフにして下さい。
- 茶線に接続しているオートライトスイッチをオン(-)にして下さい。
- ・ 暗くなると自動的にスモール → ヘッドライトが順に点灯します。明るくなるとヘッドライト → スモールが順に消灯します。

オートライト機能をオフにする

• 夜間にスモールやヘッドライトを消す場合は、オートライトスイッチをオフ(O)にして下さい。

ライト消し忘れ防止機能

・ オートライトがオンの状態で、ACC(IG)をオフにすると自動的にライトが消灯します。

純正ライトスイッチ優先機能 (⑪黄線接続時に有効)

- ・ 純正ライトスイッチをオンにすると、自動的にオートライトがオフになります。
- 信号待ち等でスモールのみ点灯させたい場合に便利です。

トンネル検知機能

・トンネルのように急激に暗くなった場合は、スモールとヘッドライトが同時に点灯します。

【注意】

H4バルブの車両の場合、オートライト中はロービーム固定になる車両があります。ハイビームを使用する場合は、必ずオートライトスイッチをオフにし、純正のライトスイッチをヘッドの位置にし、ディマースイッチを使用して下さい。 オートライトをオフにせずにハイビームにすると、バルブが故障する可能性があります。 純正ライトスイッチ優先機能が有効の場合は、純正ライトスイッチをオンにすると、自動的にオートライトがオフにな

純正ライトスイッチ優先機能が有効の場合は、純正ライトスイッチをオンにすると、自動的にオートライトがオフになります。

2. 設定方法

感度(ライトが点灯する明るさ)を変更する


- ACC(IG)オフ時に、オートライトスイッチをオンの状態からオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→オフ→オン(3回)を3
 秒以内に行って下さい。車両のスモールが点滅し、設定が変更されます。
- ・ 設定が次の設定に変更され、スモールが点滅した回数でどの設定に変更されたかが分かります。
- 設定は、「やや明るい」→「やや暗い」→「暗い」→「明るい」→・・・の順に切り替わります。










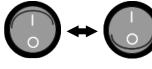

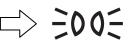

①オートライトスイッチをオン にする。

②車両の電源をオフにする。

③オートライトスイッチのオフ →オンを素早く3回繰り返す。

④スモールが点滅し、点滅回数でどの明るさに変更されたかが分かります。

スモール点滅回数	1回	2回	3回	4回
点灯する明るさ	明るい	やや明るい (初期設定)	やや暗い	暗い
感度	良い	+	—	鈍い

配線検査方法

配線検査は、初期設定のまま確認して下さい。


手動でセンサーを覆って検査を行う場合、トンネル検知機能によりスモールとヘッドライトが同時に点灯することがあります。

	手 順	正常	異常	原因•備考
1	コネクタを挿す。	スモールが一瞬点灯し、そ の後ヘッドライトが一瞬点 灯する。 → 2へ。	リレーの「カチッ」という音も しない。	①黒線、②赤線の結線不 良。
	ACC(IG)をオンにし、光セ ンサーを徐々に手で覆う。		全く反応しない。	⑧橙線、⑨茶線、スイッチ のアースの結線不良。
		スモールとヘッドライトが点 灯する。 【通常配線】→ 4へ。 【純正ライトスイッチ優先配 線】→ 3へ。	スモールが点灯しない。	③緑線、④紫線の結線不 良。
2			ヘッドライトが点灯しない。	⑤緑/白線、⑥紫/白線 の結線不良。
			明るい状態でもスモールと ヘッドが点きっぱなしにな る。	光センサーが接続されてい ません。
3	センサーを覆った状態で、 純正ライトスイッチでスモー ルをオンにする。	ヘッドライトが消灯し、スモ ールのみが点灯する。 → 4へ。	ヘッドライトが点灯したまま 消灯しない。	①黄線の結線不良。 DIP スイッチ3の設定が違 う。
			明るい状態でもスモールが 点きっぱなしになる。	車両のスモール線が切断 されていません。
4	オートライトを使用する。		スモールやヘッドライトが点 灯するタイミングが遅い(早 い)。	オートライトの感度の設定を行ってください。


配線例1 【 パワーリレー不要・スモール(-)・ヘッドライト(-)】

- ■車両にヘッドライトリレーが付いている車両の配線方法です。
- ■配線例の紫線はスモールがーコントロール(スモールを点けた時にアースとつながる)の場合です。+コントロールの場合は常時電源へ接続して下さい。
- ■配線例の紫/白線はヘッドライトがーコントロール(ヘッドライトを点けた時にアースとつながる)の場合です。+コントロールの場合は常時電源へ接続して下さい。

【通常配線】

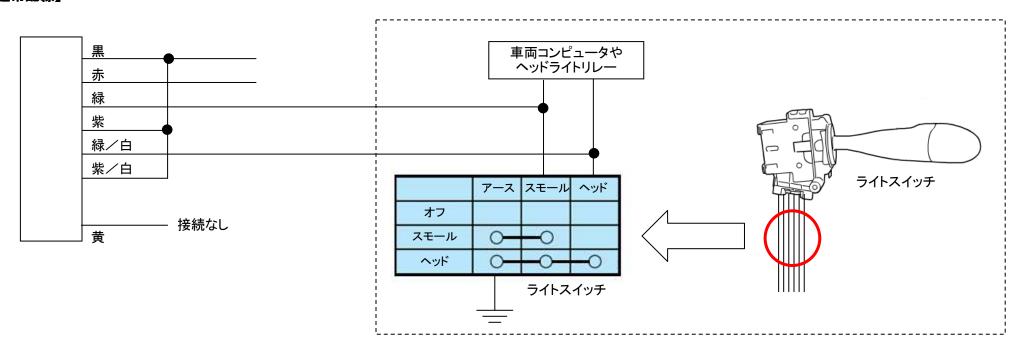

【純正ライトスイッチ優先配線】

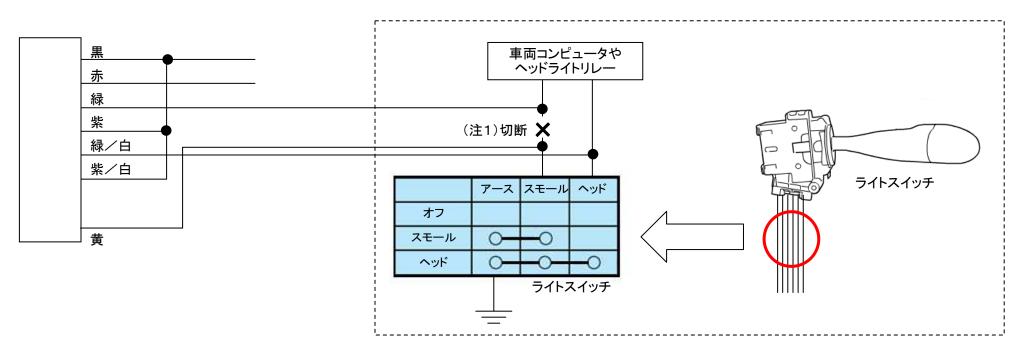


・DIP スイッチ3をスモールの極性に応じて変更して下さい。この例の場合は一なので、ON にして下さい。

(注1) 向きに注意!! ライトスイッチ側に黄線、その反対側に緑線を接続。


配線例2【 パワーリレー必要・スモール(+)・ヘッドライト(-)】

- ■車両にヘッドライトリレーが付いていない(ライトスイッチとバルブが直接つながっている)車両の配線方法です。
- ■配線例の紫線はスモールが+コントロール(スモールを点けた時に+電源とつながる)の場合です。ーコントロールの場合はアースへ接続して下さい。
- ■配線例のパワーリレーの緑線(30·B)はーコントロール(ヘッドライトを点けた時にアースとつながる)の場合です。+コントロールの場合は常時電源へ接続して下さい。

【通常配線場合】

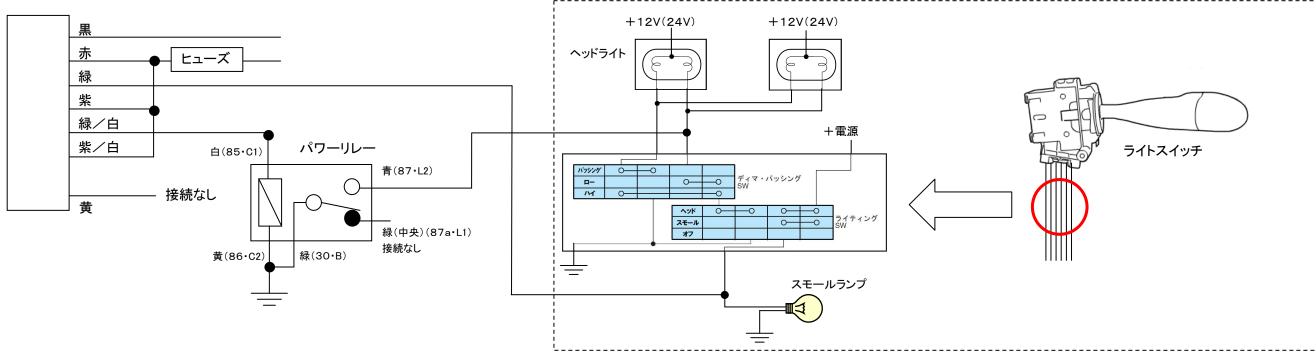

【純正ライトスイッチ優先配線】

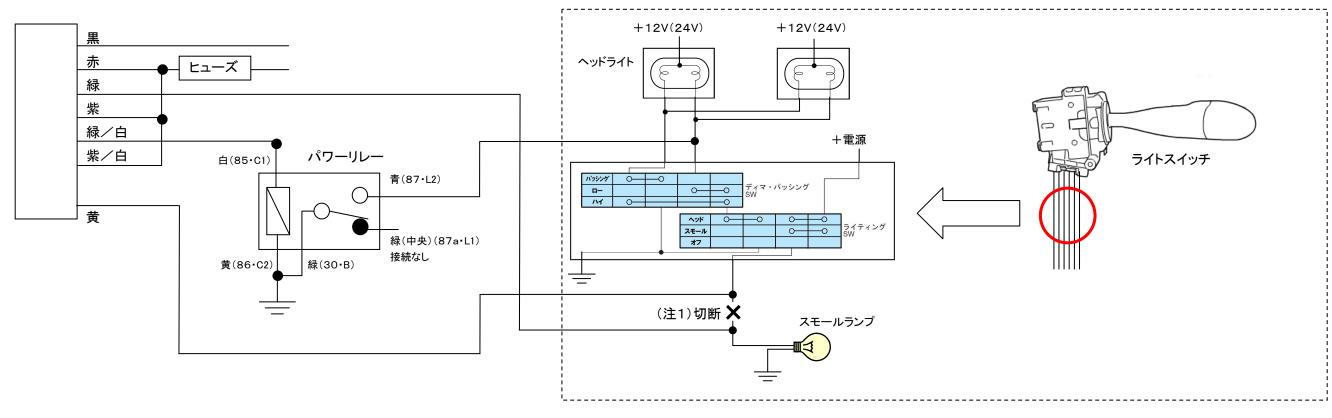

・DIP スイッチ3をスモールの極性に応じて変更して下さい。この例の場合は+なので、OFF にして下さい。

(注1) 向きに注意!! ライトスイッチ側に黄線、その反対側に緑線を接続。